









# Propojení kontejnerů


- Kontejnery se postaví na rovnou podložku nebo na předem připravené patky.
- Spoje mezi kontejnery se vyplní montážní pěnou a překryjí se spojovacími profily.
- Na celou konstrukci jsou použity samozávrtné šrouby TEX, nic se tedy nepředvrtává, stačí použít běžný akušroubovák.

Použité profily a plánek jejich umístění :


SPOJOVACÍ PROFILY	
	<b>1</b> Profil č. 1 se používá ke spojení podlah mezi kontejnery. VODOROVNÝ, VNITŘNÍ
	<b>2</b> Profil č. 2 se používá k vnitřnímu spojení stěn mezi kontejnery. SVISLÝ, VNITŘNÍ
	<b>3</b> Profil č. 3 se používá ke spojení stěn mezi kontejnery. SVISLÝ, VENKOVNÍ
	<b>4</b> Profil č. 4 se používá ke spojení stropů mezi kontejnery. VODOROVNÝ, VNITŘNÍ
	<b>5</b> Profil č. 5 se používá ke spojení podlahy jednoho kontejneru se stěnou druhého kontejneru. VODOROVNÝ, VNITŘNÍ
	<b>6</b> Profil č. 6 se používá ke spojení stěny jednoho kontejneru s na ní kolmou stěnou druhého kontejneru. SVISLÝ, VNITŘNÍ



# BAUGRUP

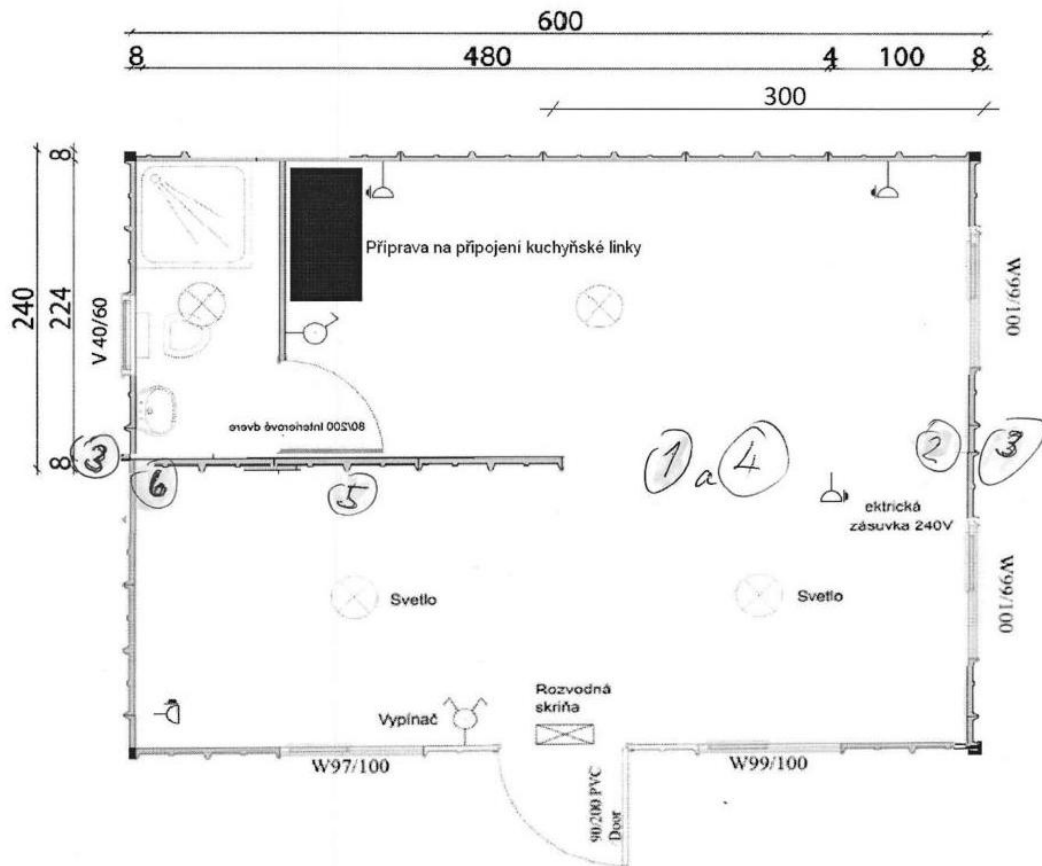

Zastřešení:

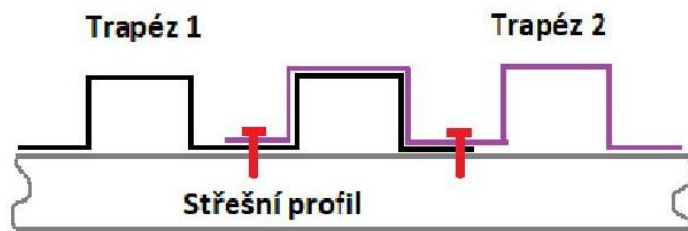

Při montáži trapézových plechů je vhodné předem si vyznačit střešní profily.

Okapy 4ks se montují až jako poslední, jsou přišroubované k trapézovému plechu.



**BAUGRUP**

Používejte šrouby:

- 5.5x50 - šrouby na střechu
- 4,2x25 - šrouby na střechu
- 3,9 x 25 - na podlahu
- 3,9 x 13 - zdi a strop

Na předpřipravené střeše můžete vidět, kde byly které šrouby použity.